


Functieverklaring van de toetsen

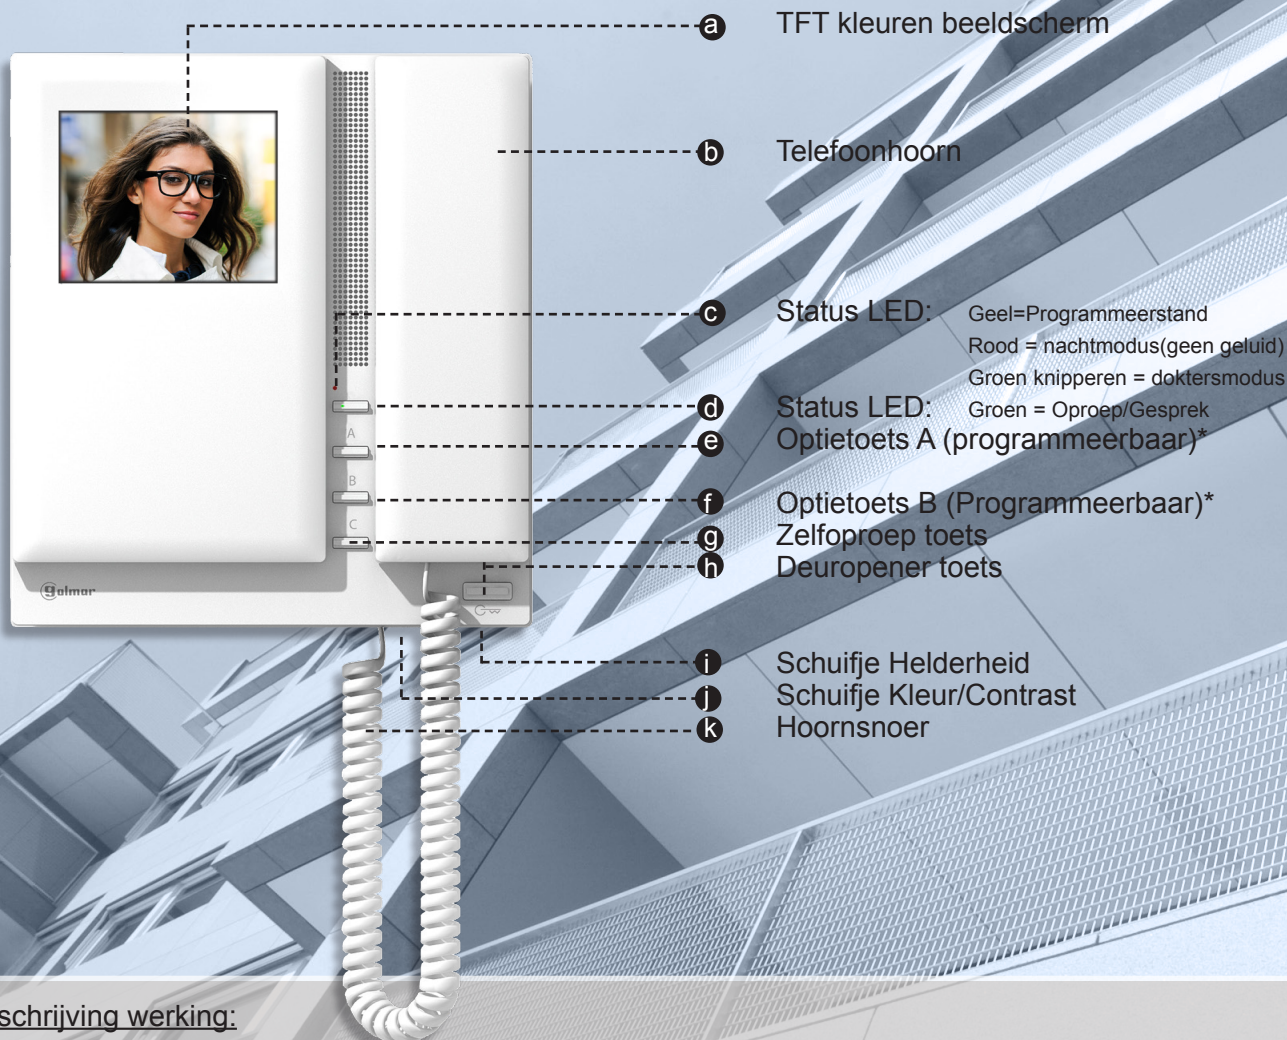

- a** TFT kleuren beeldscherm
- b** Telefoonhoorn
- c** Status LED: Geel=Programmeerstand
Rood = nachtmodus(geen geluid)
Groen knipperen = doktersmodus
- d** Status LED: Groen = Oproep/Gesprek
- e** Optietoets A (programmeerbaar)*
- f** Optietoets B (Programmeerbaar)*
- g** Zelfoproep toets
- h** Deuropener toets
- i** Schuifje Helderheid
- j** Schuifje Kleur/Contrast
- k** Hoornsnoer

Beschrijving werking:

Als de bezoeker bij u aanbelt klinkt direct (1x) het oproepsignaal en verschijnt het videobeeld. Na 1x stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 45 seconden de tijd om de hoorn **b** op te nemen om de oproep te beantwoorden.

Na deze 45 seconden vervalst de oproep en is het systeem weer in rust.

Na het opnemen van de hoorn heeft u maximaal 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de spreektijd of het voortijdig ophangen van de hoorn zal de installatie weer in rust zijn.

Wenst u de bezoeker *niet* toe te laten; hang de hoorn **b** weer terug, de installatie is in rust.

Wenst u de bezoeker *wel* toe te laten; druk kort (ca. 1 seconde) op de deuropener toets **h**, hang de hoorn weer terug, de installatie is weer in rust.

Wanneer een etagebel op het toestel is aangesloten; U hoort een elektronisch signaal welke afwijkend klinkt dan het oproepsignaal vanaf het buitendeurpaneel; er staat iemand bij de voordeur van uw appartement.
Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.

Aanpassen volume en oproeptoon: Scan de QR-Code



Opmerking: de aangegeven tijden zijn systeem afhankelijk en zijn vooraf ingesteld.